PANAVOX

Horno a Microondas

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: EM720CTB

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su horno a microondas y guárdelas en un lugar seguro.

Si Usted sigue las instrucciones, su horno le brindará muchos años de buen servicio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc95-7552b9beb9e4_304

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

(a) No intente operar este horno con la puerta abierta ya que esto puede causar una exposición dañina a energía de microondas. Es importante no quebrar u obstruir los cierres de seguridad.

(b) No ubicar ningún objeto entre la pared frontal del horno y la puerta ni permitir que residuos de suciedad o limpiadores se acumulen en los bordes.

(c) No operar el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno se cierre correctamente y que no haya daños en:

1. **PUERTA (diente)**
2. **BISAGRAS Y PESTILLOS (quebrados o sueltos)**
3. **SELLOS DE LAS PUERTAS Y SUPERFICIE SELLANTE**

(d) El horno no deberá ser ajustado ni reparado por nadie excepto por personal de servicio calificado apropiadamente.

Modelo:	EM720CTB
Alimentación	220 V ~ 50 Hz
Potencia de entrada	1150 W
Potencia de salida de Microondas	700 W
Capacidad	20 L
Diámetro de la bandeja	∅ 255 mm
Dimensiones externas (An. x Prof. x Al.)	440x350x258 mm
Peso neto	Aproximadamente 10.7 kg

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc95-7552b9beb9e4_304

SEGURIDAD

1. El horno debe colocarse sobre una superficie nivelada.
2. El plato giratorio y el anillo para el plato giratorio deben estar dentro del horno durante la cocción. Coloque los recipientes para cocinar con cuidado sobre el plato giratorio y manipulelo cuidadosamente para evitar que se rompa.
3. El uso incorrecto de un plato para dorar podría causar la rotura de el plato giratorio.
4. Utilice solamente el tamaño de bolsa especificado al momento de utilizar la función de cocción de popcorn.
5. El horno cuenta con varios sistemas de seguridad incorporados para asegurar de que se mantenga apagado cuando se abra la puerta. No manipule estos sistemas.
6. No ponga a funcionar el horno cuando se encuentre vacío. Si se hace funcionar el horno sin ningún tipo de alimentos o con alimentos que contengan una humedad muy baja, podría producirse fuego, quemaduras o chispas.
7. No cocine panceta directamente sobre el plato giratorio . El sobrecalentamiento excesivo del plato giratorio podría causar que se rompa.
8. No caliente mamaderas o alimentos para bebés dentro del horno a microondas. Podría ocurrir un calentamiento disparejo y ocasionar lesiones físicas.
9. No caliente recipientes o envases de cuello angosto tales como botellas de miel.
10. No lleve a cabo frituras dentro del horno microondas.
11. No prepare alimentos para conservas en este horno ya que es imposible estar seguro de que todos los contenidos del frasco o conserva hayan alcanzado la temperatura de hervor.
12. No utilice el horno a microondas para fines comerciales. Este horno ha sido diseñado sólo para uso doméstico.
13. Para evitar el hervor eruptivo demorado de los líquidos calientes y bebidas y sufrir quemaduras, remueva los líquidos antes de colocar un envase dentro del horno y nuevamente a la mitad del tiempo de cocción. Deje el envase reposar dentro del horno durante un período corto y remueva de nuevo antes de retirar el envase.
14. Tenga cuidado a la hora de preparar alimentos en el horno y evitar quemaduras debido al sobrecalentamiento.
15. Al momento de utilizar el electrodoméstico bajo la función de combinación, los niños deben utilizar el horno solamente bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas que se generan.
16. Si no se mantiene el horno bajo las respectivas condiciones de limpieza, se podría generar deterioro que afecte de manera adversa la vida útil del electrodoméstico y posiblemente se podrían generar situaciones de peligro.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc95-7552b9beb9e4_304

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Con el fin de reducir el riesgo de que se produzcan quemaduras, una descarga eléctrica, un incendio, lesiones o exposiciones a la energía microondas excesiva al momento de usar este electrodoméstico, siga las siguientes precauciones de seguridad básicas:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.
2. Lea y preste atención a las “Precauciones para evitar una posible exposición a la energía microondas excesiva” tal como se detalla en la página 2.
3. Como con otros electrodomésticos de cocina, debe prestarse mucha atención para reducir el riesgo de que se produzca fuego dentro de la cavidad del horno.
4. Con el fin de reducir el riesgo de que se produzca fuego dentro de la cavidad del horno:
i) No cueza los alimentos de manera excesiva. Vigile el horno cuando, para facilitar la cocción, se prepare alimentos utilizando materiales de papel o plástico u otros materiales combustibles.
ii) Retire los cintillos de alambre o asas de metal de las bolsas o envases de papel o plástico antes de colocarlos dentro del horno.
iii) Si cualquier material dentro del horno se prendiera fuego, mantenga la puerta cerrada. Apague y desenchufe el electrodoméstico y desconecte la energía en la caja o panel de fusibles o de interruptores principal.
iv) No use la cavidad del horno para guardar objetos. No deje artículos de papel, utensilios de cocina o alimentos dentro del horno cuando no lo esté usando.
5. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Enchúfelo solamente a un tomacorriente con la debida salida a tierra. Véase las “Instrucciones de conexión a tierra” en la página 5.
6. Instale y ubique este horno solamente de acuerdo con las instrucciones de instalación de este manual.
7. Algunos productos como huevos enteros y envases cerrados herméticamente, por ejemplo frascos de vidrio, podrían explotar por lo que no deben calentarse en este horno.
8. Utilice este electrodoméstico sólo para los fines que ha sido diseñado tal como se describe en este manual. No utilice químicos corrosivos u otras sustancias con este electrodoméstico. Este horno ha sido diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No ha sido diseñado para usos industriales o de laboratorio.
9. Como con cualquier otro electrodoméstico, debe prestarse suma atención si va a ser utilizado por parte de niños.
10. No utilice el electrodoméstico si el cordón o el enchufe se encuentran dañados, si no funciona adecuadamente o si ha sufrido algún tipo de daño o caída.
11. Todo servicio técnico debe ser llevado a cabo por parte del personal técnico calificado. Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano para cualquier arreglo, reparación o ajuste.
12. No cubra ni obstruya las aberturas del horno.
13. No guarde ni utilice este electrodoméstico al aire libre.
14. No utilice este horno cerca al agua, por ejemplo cerca de un lavadero de cocina, en un sótano muy húmedo, cerca de una piscina u otros lugares similares.
15. No sumerja el cordón ni el enchufe en agua.
16. Mantenga el cordón lejos de cualquier superficie caliente.
17. No permita que el cordón cuelgue del borde de la mesa o repostero de cocina.
18. Al momento de efectuar la limpieza de las superficies de la puerta y del horno que entren en contacto con el cierre de la puerta, utilice un tipo de jabón o detergente no abrasivo aplicándolo con una esponja a un paño suave.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc95-7552b9beb9e4_304

19. Los líquidos, tales como el agua, café o té pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin parecer haber hervido. El burbujeo o hervido visible de un recipiente al momento de sacarlo del horno de microondas no siempre está presente. ESTO PODRÍA OCASIONAR QUE UN LÍQUIDO CALIENTE REPENTINAMENTE ROMPA EL HERVOR AL MOMENTO DE ACCIONAR ALGÚN MOVIMIENTO O METER UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO DENTRO DEL LÍQUIDO.
i) No sobrecaliente los líquidos.
ii) Remueva el líquido antes y a la mitad del proceso de calentamiento.
iii) No utilice envases o recipientes de lados verticales con cuellos angostos.
iv) Después de calentar, deje que el envase o recipiente repose dentro del horno a microondas durante un periodo corto antes de retirarlo.
v) Tenga sumo cuidado al momento de insertar una cuchara o cualquier otro utensilio dentro del envase o recipiente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica
Se podría producir lesiones serias o hasta la muerte si se toca algunos de los componentes internos del horno. No desarme el electrodoméstico.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica
El uso inadecuado del sistema a tierra podría ocasionar una descarga eléctrica. No enchufe el electrodoméstico hasta que éste haya quedado correctamente instalado y conectado a tierra.

Enchufe de tres extremidades (con salida a tierra)

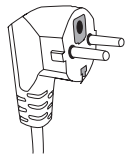

Este electrodoméstico debe quedar conectado a tierra. En el caso de un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica ofreciendo un cable de escape para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico cuenta con un cordón con cable de tierra y con un enchufe a tierra. Este tipo enchufe debe conectarse a un tomacorriente que cuente con la debida instalación y salida a tierra.

Consulte con un electricista calificado o un técnico sobre las instrucciones de conexión a tierra si no las comprende totalmente o si tuviera alguna duda de que su electrodoméstico haya quedado correctamente conectado a tierra. Si fuera necesario utilizar un cable de extensión, utilice un cable de 3 alambres que cuente con un enchufe de 3 extremidades y con un receptáculo de 3 ranuras donde se pueda conectar el enchufe del electrodoméstico. La resistencia eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la resistencia eléctrica del electrodoméstico.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc95-7552b9beb9e4_304

UTENSILIOS

AVISO

Riesgo de Daño Personal

Es peligroso para cualquiera que no sea una persona competente llevar a cabo un servicio o una operación de reparación que involucre quitar la tapa del gabinete la cual brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.

Vea las instrucciones en “Materiales que pueden usarse en el horno a microondas” ver pag.7.

Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros de usar con las microondas. En caso de duda, Ud. puede realizar una prueba con el utensilio en cuestión siguiendo los procedimientos que se detallan abajo.

Prueba de utensilios

1. Llene un recipiente seguro con una copa de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. cocine a potencia máxima durante 1 minuto.
3. Cuidadosamente toque el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para la cocción con microondas.
4. **No exceda el tiempo de prueba más de 1 minuto**

Materiales que se pueden usar en el horno a microondas

Observaciones

Lámina de aluminio	Solamente como protección. Pequeñas piezas lisas pueden ser usadas para cubrir partes delgadas de carne o pollo para prevenir sobre cocción. Puede ocurrir que se formen arcos si el film está muy cerca de las paredes del horno. El film debe estar por lo menos a 2,5 cm de distancia de las paredes del horno.
Bandeja doradora	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo de la bandeja debe estar al menos a 5 mm arriba del plato giratorio. El uso incorrecto puede resultar en la rotura del plato giratorio.
Elementos para comida	Use solamente utensilios seguros para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rotos o astillados.
Jarras de vidrio	Quíteles siempre la tapa. Use solo para calentar alimentos hasta su punto justo. La mayoría de las jarras no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Use solamente cristalería resistente al calor del horno. Asegúrese de que no hay adornos metálicos. No use platos rotos o astillados.
Bolsas para cocinar en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con precintos. Asegúrese de que tengan aberturas para permitir la salida de vapores
Platos y vasos de papel	Uselos para cocción / calentamiento de corto tiempo. No deje el horno sin atención mientras cocina / calienta.
Servilletas de papel	Uselas para cubrir los alimentos para que retengan y absorban grasa. Deben usarse con supervisión para cocción de corto tiempo.
Pergamino de papel	Uselo como cubierta para prevenir salpicaduras o como envoltura para cocción al vapor.
Plásticos	Solamente aptos para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deben estar etiquetados como “Seguros para microondas”. Algunos plásticos contienen aislantes de manera que los alimentos en su interior logren calentarse. Las “Bolsas para Hervir” y las bolsas plásticas herméticamente cerradas deben ser abiertas o perforadas y usar como vienen empaquetadas.
Cubiertas plásticas	Solamente aptas para microondas. Uselas para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que las cubiertas plásticas entren en contacto con los alimentos.
Termómetros	Solamente aptos para microondas. (termómetros para carnes y dulces / caramelo).
Papel encerado	Uselo como una cubierta para prevenir salpicaduras y retener la humedad

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc95-7552b9beb9e4_304

Materiales a ser evitados en el horno a microondas

Observaciones Respecto a los utensilios

Bandeja de aluminio	Puede causar arcos. Pase los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Caja de alimentos con manija metálica	Puede causar arcos. Pase los alimentos a un recipiente apto para microondas.
utensilios de metal o con revestimientos metálicos	Los metales evitan que la energía de microondas vayan a los alimentos. Los adornos de metal pueden causar arcos.
Precintos o cierres de metal	Pueden causar arcos y podrían causar fuego dentro del horno.
Bolsas de papel	Pueden causar fuego en el horno.
Espumados plásticos	Los espumados plásticos pueden derretirse o contaminar el líquido dentro cuando son expuestos a altas temperaturas
Madera	La madera se secará cuando es usada en el horno a microondas y puede rajarse o romperse.

PREPARANDO SU HORNO A MICROONDAS

Nombres de las Partes y Accesorios

Retire el horno y todos los materiales de su caja y de la cavidad del horno.

Su horno viene con los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio	1
Conjunto aro giratorio	1
Manual de instrucciones	1

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc

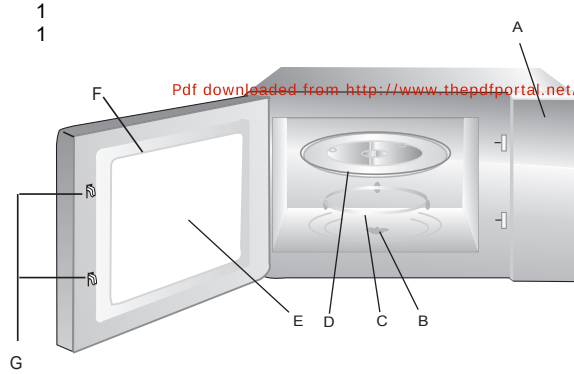

A) Panel de control
B) Eje para bandeja giratoria
C) Conjunto aro giratorio
D) Bandeja de vidrio
E) Ventana para observación
F) Conjunto puerta
G) Sistema de seguridad de cierre

Instalación del Plato Giratorio

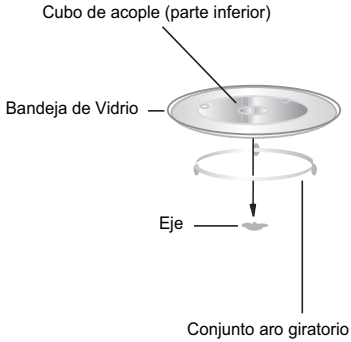

a. Nunca coloque la bandeja de vidrio con el lado de arriba hacia abajo. Nunca se debe usar el horno sin esta bandeja.

b. Tanto la bandeja de vidrio como el aro giratorio siempre deben usarse durante la cocción.

c. Todos los alimentos o los envases que los contienen siempre deben colocarse sobre la bandeja de vidrio giratoria.

d. Si la bandeja de vidrio o el aro giratorio se fisuran o rompen, contáctese con centro de servicio mas cercano.

Previo a la Instalación

Retire todo el material de embalaje y los accesorios.
Examine el horno para descubrir si este tiene algún daño como ser abolladuras o la puerta desviada o rota.

Gabinete: Quite todo el film protector que encuentre en la superficie del gabinete.
No quite la tapa de Mica color marrón claro adherida dentro de la cavidad del horno, ya que esta sirve para proteger la válvula magnetrón.

Instalación

1. Elija una superficie nivelada que provea suficiente espacio abierto para la entrada y/o salida de aire para ventilación.

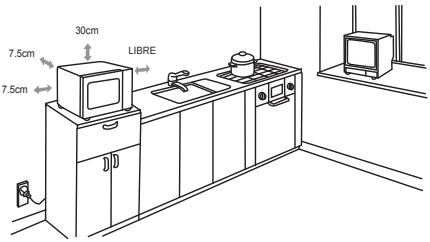

Una luz mínima de 7.5 cm se requiere entre el horno y cualquier pared adyacente. Un lado debe quedar libre.
(1) Deje una luz mínima de 30 cm encima del horno
(2) No quite las patas de la base del horno.

(3) El bloquear las aberturas de salida / entrada de aire pueden causar daño al horno.
(4) Ubique el horno tan alejado de radios y aparatos de TV como sea posible.
(5) Enchufe el horno en un tomacorriente normal doméstico con puesta a tierra. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia se correspondan con el marcado de la unidad en su etiquetado.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una cocina o anafe u otro artefacto que produzca calor. Si lo instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno puede dañarse y eso anulará la garantía.

lf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-3478-4931-b095-7552b9beb9e4_304366.pdf

OPERACIÓN

1. Nivel de potencia

11 Niveles de potencia disponibles

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Aparato	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Ajuste de Reloj

(1) Presione " **RELOJ** ", se mostrará “00:00".

(2) Presione las teclas de número e introduzca la hora actual. Por ejemplo, la hora actual es 10:12, ahora, por favor presione "1,0,1,2" a su vez.

(3) Presione " **RELOJ** " para finalizar la configuración ":" parpadeará y el reloj será iluminado.

(4) Si la entrada de números no está dentro del rango de 1 :00--12:59, el ajuste no será valido hasta que los números validos sean ingresados.

Nota: (1) En el proceso de ajuste de reloj, si se presiona el botón " **PARAR/BORRAR** " o si no se realizan operaciones dentro de 1 minuto, el horno volverá a la configuración anterior de forma automática.
(2) Si el reloj necesita ser reiniciado, por favor, repita del paso 1 al paso 3.

3. Temporizador de cocina

(1) Presione " **TEMPORIZADOR** ", LED mostrará 00:00, el flash que figura de la hora.

(2) Presione las teclas de número e introduzca la hora del temporizador. (el tiempo de cocción máximo es de 99 minutos y 99 segundos)

(3) Presione "**INICIO/+30 SEG.**" para confirmar la configuración.
(4) Cuando el tiempo del temporizador se cumpla, el timbre sonará 5 veces.
Si el reloj se establece (sistema de 12-horas), el LED mostrara la hora actual.

Nota: 1) El tiempo de cocina es diferente al sistema de 12 horas, el temporizador de cocina es un temporizador.
2) Durante el temporizador de cocina, no se podrá establecer cualquier programa.

4. Cocción Microondas

(1) Presione "**TIEMPO COCCIÓN**" una vez, el LED mostrará "00:00".
(2) Presione las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

(3) Presione " **POTENCIA** " una vez, el LED mostrará "PL10". La potencia por defecto es 100% de potencia. Ahora puede pulsar las teclas numéricas para ajustar el nivel de potencia.

(4) Presione " **INICIO/+30 SEG.**" para empezar a cocinar.
El paso 3 puede ser ignorado, el horno puede empezar a cocinar con el 100 % de potencia de microondas de acuerdo con el tiempo seleccionado.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc95-7552b9beb9e4_304

Ejemplo: para cocinar los alimentos con 50% de potencia de microondas por quince minutos.

a. Presione **"TIEMPO COCCIÓN"** una vez, aparecerá "00:00"
b. Presione **"1 ","5","0","0"** en orden.
c. Presione **" POTENCIA "** una vez, luego presione "5" para seleccionar el 50% de potencia de microonda.
d. Presione **" INICIO/+30 SEG."** para empezar a cocinar.

Nota:1) En el proceso de cocción, si el botón **" PARAR/BORRAR "** es presionado o no se realizan operaciones dentro de 1 minuto, el horno volverá a la configuración anterior de forma automática.
2) Si el "PL0" es seleccionado, el oben trabajará con ventilador sin energía.
3) Durante la cocción puede presionarse **" POTENCIA "** para cambiar a la potencia que usted necesita. Luego de presionar **" POTENCIA ",** la potencia actual aparecerá por 3 segundos, ahora usted puede presionar el botón del número para cambiar la potencia. El horno funcionará con la potencia seleccionada por el resto del tiempo.

5. Cocción Rápida

(1) En estado de espera, la cocción instantánea al 100% de potencia puede ser iniciada por la selección de un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos presionando en los números 1 al 6. Presione **" INICIO/+30 SEG."** para aumentar el tiempo de cocción, el tiempo de cocción máximo es de 99 minutos y 99 segundos.

(2) En estado de espera, cocción instantánea al 100% de potencia con 30 segundos de cocción puede ser iniciado presionando **" INICIO/+30 SEG. ".** Cada presión en el mismo botón incrementará el tiempo de cocción en 30 segundos, el tiempo máximo de cocción es 99 minutos y 99 segundos.

Nota: durante la cocción en el microondas y la descongelación el tiempo se puede añadir pulsando el botón **" INICIO/+30 SEG."**

6 . Función descongelante de peso

(1) Presione **" DESCONG. POR PESO"**, el LED mostrará "dEF1".

(2) Presione los botones numéricos para introducir el peso a ser descongelado.

Introduzca el peso que oscila entre 100~2000 g.

(3) Si el peso introducido no es entre 100~2000, la entrada no será válida. Ningún "beep" sonará y la unidad no funcionará hasta que los números válidos sean introducidos.

(4) Presione **" INICIO/+30 SEG."** para iniciar la descongelación y el tiempo de cocción mantenida será mostrada.

7. Función tiempo de descongelación

(1) Presione **" DESCONG. POR TIEMPO "**, el LED mostrará "dEF2".

(2) Presione los números para introducir el tiempo de descongelación. El tiempo de alcance efectivo es 00:01~99:99

(3) La potencia automática del microondas es el nivel 3. Si desea cambiar el nivel de potencia, presione **" POTENCIA "** una vez, la pantalla mostrará "PL 3", luego presione el número del nivel que desea.

(4) Presione **" INICIO /+30SEC."** para descongelar. El resto del tiempo de cocción se mantendrá en pantalla.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc95-7552b9beb9e4_304

8. Popcron

a)Presione "**POPCRON**" repetidas veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, " 50 "," 100"g aparecerá en orden.

Por ejemplo, presione "**POPCRON**" una vez y aparecerá " 50 ".

b) Presione " **INICIO/+30 SEG.**" para cocinar, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

Información importante acerca de la función para cocinar popcorn el microondas:

1.Cuando seleccione 100g de popcorn , se sugiere que doble un triángulo en cada esquina de la bolsa antes de cocinarlas. Consulte la imagen de la derecha.

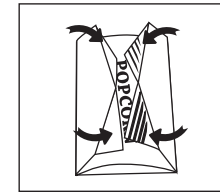

2.Cuando la bolsa de popcorn se expande y ya no gira bien, oprima **PARAR/BORRAR** una vez, abra el microondas y acomode la bolsa para garantizar una cocción pareja.

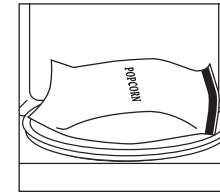

9 .PAPAS

a) Presione " **PAPAS**" repetidas veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla," 1 "," 2 "," 3 " aparecerá en orden.

- "1"SET : 1 papa (aproximadamente 230 gramos)
  "2"SETS: 2 papas (aproximadamente 460 gramos)
  "3"SETS: 3 papas (aproximadamente 690 gramos)
  Por ejemplo, presione " **PAPAS** " una vez y aparecerá" 1 ".

b) Presione " **INICIO/+30 SEG.** " para cocinar, el timbre sonará una vez .Cuando termine de cocinar, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc95-7552b9beb9e4_304

10. VEGETALES CONGELADOS

a) Presione " **VEGETALES CONGEL.** " y aparecerá "150" "350" "500" g en orden. Por ejemplo, presione " **VEGETALES CONGEL.** " una vezy aparecerá "150 ".

b) Presione " **INICIO /+30SEC.** " para cocinar, el timbre sonará una vez .Cuando termine de cocinar, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

11. BEBIDAS

a) Presione " **BEBIDAS** " repetidas veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, " 1 "," 2 "," 3 " g aparecerá en orden.

Por ejemplo, presione " **BEBIDAS** " una vez y aparecerá " 1 ".

b) Presione " **INICIO/+30 SEG.** " para cocinar, el timbre sonará una vez .Cuando termine de cocinar, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

12.PIZZA

a)Presione " **PIZZA** " repetidas veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, "100","200","400" g aparecerá en orden. Presione " **PIZZA**" una vez para cocinar con el microondas, presione " **PIZZA** " dos veces para cocinar con el microondas y la parrilla (grill).
Por ejemplo, presione " **PIZZA** " una vez y aparecerá " 100".
b)Presione " **INICIO/+30 SEG.** " para cocinar, el timbre sonará una vez .Cuando termine de cocinar, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

13.PLATO COMIDA

a)Presione "**PLATO COMIDA** " repetidas veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, "250","350","500" g aparecerá en orden.
Por ejemplo, presione "**PLATO COMIDA**" una vez y aparecerá "250"
b)Presione " **INICIO/+30 SEG.** " para cocinar, el timbre sonará una vez .Cuando termine de cocinar, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc95-7552b9beb9e4_304

14. Fase de cocción múltiple

Solo 2 etapas pueden ser programadas como máximo. En la fase cocción múltiple, si una etapa es el descongelamiento, entonces el descongelamiento deberá ubicarse en la primera etapa automáticamente.

Nota: La auto-cocción no puede funcionar en una fase de cocción múltiple.

Ejemplo: si desea cocinar con 80% de la potencia del microondas por 5 minutos + 60% de la potencia por 10 minutos, los pasos de cocción son los siguientes:

(1) Presione **"TIEMPO COCCIÓN "** una vez y luego presione "5","0","0" para programar el tiempo de cocción;

(2) Presione **" POTENCIA "** una vez y luego presione "8" para seleccionar 80% de la potencia del microondas.

(3) Presione **"TIEMPO COCCIÓN "** una vez y luego presione "1","0","0","0" para programar el tiempo de cocción;

(4) Presione **" POTENCIA "** una vez y luego presione "6" para seleccionar 60% de la potencia del microondas.

(5) Presione **" INICIO/+30 SEG."** para cocinar.

15. FUNCIÓN MEMORIA

(1) Presione **"0/MEMORIA"** para seleccionar la memoria del procedimiento 1-3. La pantalla mostrará 1,2,3.

(2) Si el procedimiento ha sido programado, presione " **INICIO/+30 SEG."** para usarlo. Caso contrario, programe el procedimiento. Solo se pueden programar una o dos etapas.

(3) Al terminar de programar, presione **" INICIO/+30 SEG."** una vez para grabar el procedimiento y volver a la etapa de espera. Si presiona " **INICIO/+30 SEG."** nuevamente, la cocción comenzará.

Ejemplo: para programar el siguiente procedimiento como la segunda memoria, es la memoria 2. para cocinar un alimento con 80% de la potencia del microondas por 3 minutos y 20 segundos, los pasos son los siguientes:

a. En la etapa de espera, presione **"0/MEMORIA "** dos veces, deje de presionar cuando la pantalla muestre "2".

b. Presione **"TIEMPO COCCIÓN"** una vez, luego presione "3","2","0" en orden.

c. Presione **" POTENCIA "** una vez y aparecerá "PL10" en la pantalla, luego presione "8"y aparecerá "PL8".

d. Presione **" INICIO/+30 SEG."** para grabar la programación. El timbre suena una vez y luego vuelve al estado de espera. Si presiona **" INICIO/+30 SEG."** nuevamente, el procedimiento se grabará en la memoria 2 y funcionará.

e. Si la electricidad no es interrumpida, el procedimiento se grabará todo el tiempo. Si es así, el procedimiento deberá ser reprogramado.

f. Si desea iniciar el procedimiento grabado en la etapa de espera, presione **"0/MEMORIA"** dos veces, la pantalla mostrará "2", luego presione **" INICIO/+30 SEG."** para iniciar.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc95-7552b9beb9e4_304

16. FUNCIÓN DE VERIFICACIÓN

(1) En el estado de cocción, presione "**RELOJ ",** la pantalla mostrará el reloj por tres segundos.

(2) En el estado de cocción del microondas, presione " **POTENCIA "** para ver el nivel de potencia del microondas, y se mostrará la potencia actual. Luego de tres segundos, el horno volverá al estado anterior. En el estado múltiple, la verificación puede realizarse de la misma manera más arriba indicada.

17.FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

Bloqueo: En estado de espera, presione " **PARAR/BORRAR "** por 3 segundos,
oirá un “beep” largo que avisará el inicio del estado de bloqueo para niños,
la pantalla mostrará " [- - -] "

Desbloqueo: En el estado de bloqueo, presione " **PARAR/BORRAR "** por 3 segundos,
habrá un "beep" largo que avisará el desbloqueo.

18. FUNCIÓN RECORDATORIA DE LA TERMINACIÓN DE COCCIÓN

Cuando la cocción ha terminado, el timbre sonará 5 "beep" para avisar que la cocción ha terminado.

19. OTRAS ESPECIFICACIONES

(1)En estado de espera, si el reloj digital muestra el tiempo actual, el icono “ : “ tendría un reflejo; caso contrario mostrará “**0:00 ".**
(2)Al programar la función del estado, la pantalla mostrará la programación correspondiente.
(3)En el estado de funcionamiento o pausa, la pantalla mostrará el tiempo extra de cocción.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc95-7552b9beb9e4_304

Guía para la solución de problemas

Normal	
El horno a microondas interfiere en la recepción de televisión	La recepción de Radio y TV puede ser interferida cuando las microondas están funcionando. Esto es similar a la interferencia que producen los pequeños electrodomésticos como ser licuadoras, aspiradoras y ventiladores eléctricos. Esto es normal.
Disminuye la luz interna	Cuando cocina con potencia reducida, es normal que la luz interna suba y baje de intensidad. Esto es normal.
Acumulación de vapor en la puerta y salida de aire caliente por las ventilaciones	Durante la cocción, los alimentos pueden despedir vapor. La mayor parte saldrá por las ventilaciones. Pero parte puede acumularse en las superficies mas frías, como ser la puerta. Esto es normal.
El horno es encendido accidentalmente sin alimentos en su interior	Está prohibido hacer funcionar la unidad sin alimentos en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Posible Causa	Solución
El horno no puede ser encendido	(1) El cable de alimentación no está enchufado firmemente.	Desenchúfelo. Luego de 10 minutos, enchúfelo nuevamente.
	(2) Fusible quemado o se activó el cortacircuito.	Reemplace el fusible o restaure el corta circuito (reparación a realizar por personal profesional o su compañía de electricidad)
	(3) Problema en el tomacorriente	Pruebe el tomacorriente con otro artefacto eléctrico.
El horno no calienta	(4) La puerta no cierra bien.	Cierre bien la puerta.
La bandeja de vidrio hace ruido cuando funciona el horno	(5) Suciedad en el aro giratorio y debajo del horno	Ver las instrucciones de mantenimiento

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/c3dfec62-a47e-4751-bc95-7552b9beb9e4_304